地デジ アンテナフィルムワンセグ1枚

AV01L

取扱説明書

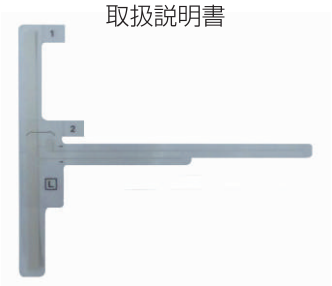

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品取付けの前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
また、お読みになった後はいつでも見られるように大切に保管してください。

セット内容　※ 取付けの前に内容物が全て入っているかをご確認ください。

◆ アンテナフィルム　・・・・1枚　　◆ 取扱説明書（本書）　・・・1枚

■フィルムアンテナについて

・このフィルムアンテナは、別売の地デジアンテナコード [AV01ACD] とセットで使用します。

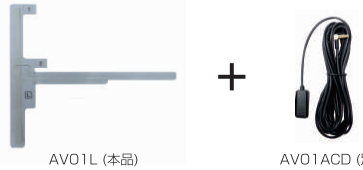

AV01L (本品)　　AV01ACD (別売)

※以下の場合はワンセグ放送を受信しにくい時があります。
・ビルとビルの間、トンネル内や鉄橋上を走行している場合。
・送電線や高圧線の付近を走行している場合。
・上空を飛行機が通過または電車が近くを通過している場合。
・ラジオ放送局やアマチュア無線局の放送アンテナ付近を走行している場合。
・山かげや木立の陰など、樹木が密集している場合。
・一部の車種に使用されている断熱ガラスや熱遮断フィルムなどにより、電波が遮られる場合。

貼付ける前に

■必ずウインドウの指定の位置・寸法内に貼付けてください。
■後述の「貼付け許容範囲について」および本書の取付け方法をよくお読みのうえ、正しく取付けてください。
貼付け許容範囲をはみ出して貼付けた場合、車検不適合と判断される場合があります。
■アンテナを貼付ける前に貼付け箇所の汚れを良く落としてください。市販のクリーナーを使用した場合、クリーナー成分が残らないように除去を行い、乾燥させてから貼付けてください。
※本製品にクリーナーは付属されていません。
■必ずコードおよびフィルムアンテナを仮止めし、コードの引き回しなどを十分に検討してから貼付けてください。一度貼付けると貼直しができません。
■フィルムアンテナの貼付け失敗による交換はお受けいたしません。
その際は有償にての提供となります。あらかじめご了承ください。

フィルムアンテナの構成

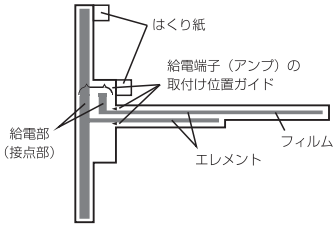

■フィルムアンテナは、点検整備済みステッカーや検査標章、熱線などと重ならないように貼付けてください。

■フィルムアンテナは、車内側ウインドウに貼付けてください。それ以外の場所には貼付けないでください。

貼付け位置・貼付け許容範囲について

■アンテナの性能を十分に発揮させるために、必ず下記の位置に貼付けてください。
■他のアンテナを取付けている場合は、電波の障害を防ぐため、他のアンテナから5～10cm程度離して貼付けてください。（下図参照）

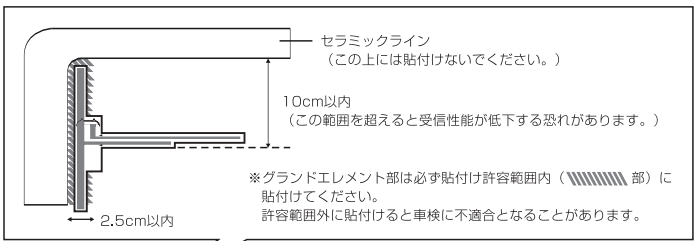

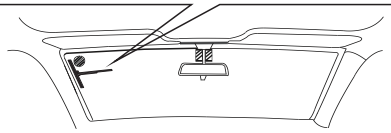

■フィルムアンテナの貼付け手順

1. 貼付け位置を決める

・前記の「貼付け位置・貼付け許容範囲について」をよく読んで、貼付け位置を決めてください。

①セロハンテープなどでフィルムアンテナを仮止めする。

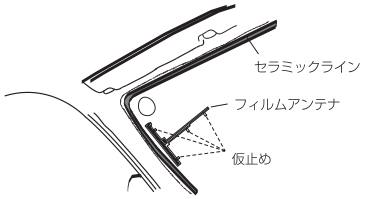

②フィルムアンテナの貼付け位置を決め、セロハンテープなどでマーキングする。

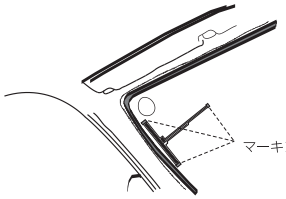

2. フィルムアンテナを貼付ける

・マーキングを残し、仮止めしたフィルムアンテナを取外してから行ってください。

①ウインドウの汚れをクリーナー等できれいに拭き取る。

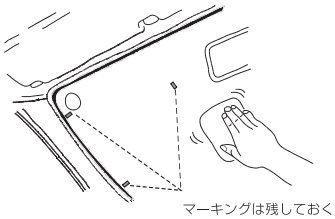

※クリーナーはご用意ください。
※ウインドウにクリーナー成分が残らないように除去し、除去後は十分にウインドウを乾燥させてください。
乾燥が不十分な状態で貼付けると粘着力が弱くなり、ウインドウに貼付かなくなりますのでご注意ください。

②フィルムアンテナのはくり紙を剥がし、マーキングに合わせて貼付ける。

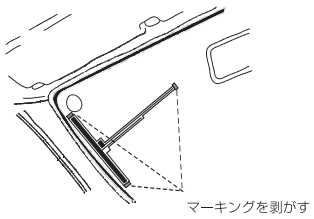

※粘着部には手を触れないでください。
※フィルムアンテナを貼付けた後、マーキングを剥がしてください。

■貼付け作業時の注意点
・フィルムアンテナのはくり紙は、エレメントの糊の強さとフィルム自体の糊の強さでバランスを取っていますが、エレメントが細いため、剥がしにくいことがあります。
その場合は一度元の状態に戻し、強くこすりつけてからやり直してください。
・フィルムアンテナの貼付け直後（約3時間以内）は、フィルムアンテナにガラスクリーナー等を吹付けたり、フィルムアンテナの上を直接拭いたりしないでください。
また、フィルムアンテナの上を拭く時は時間にかかわらず、柔らかい布等を使用し、エレメントに傷がつかないように注意してください。

3. 給電端子（アンプ）をエレメントに取付ける

①給電端子（アンプ）のはくり紙を剥がし、取付け位置ガイドに合わせてエレメントの給電部（接点部）に取付ける。
※取付けの際は、給電端子（アンプ）の向きと給電部（接点部）の位置にご注意ください。

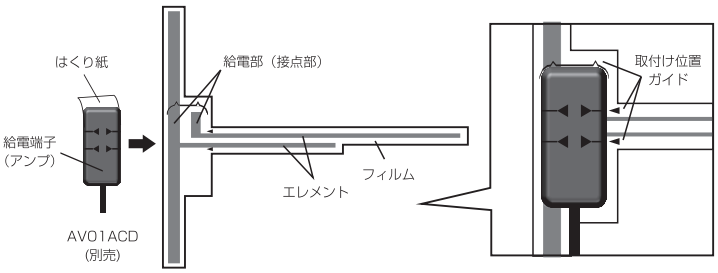

4. アンテナコードを配線する

①コードクリップ等でアンテナコードを固定しながら配線する。

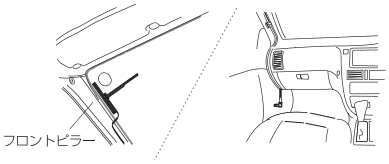

※フィルムアンテナと給電部(接点部) の接続は粘着テープのみの貼付け固定ですので、コードを強く引っ張るとアンテナの剥がれや浮きにつながります。ご注意ください。

②アンテナコードのコネクタを本体背面の「TV ANT」端子※1へ接続する。

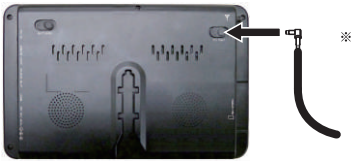

※1　機種によって端子の名称が異なります。

※写真はNAV-07sです。

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

MIRAREED　株式会社ミラリード
■ 東京本社　〒106-0046　東京都港区元麻布3-12-2